

# gorenje

GB

GAS COOKER

RU

BY

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

GB	RU
<b>OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS</b>	<b>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>
<p>Dear customer!</p> <p>Thank you for purchasing the appliance from our new range of gas cookers. The following information will help you understand the features of the appliance and use it safely. We hope the appliance will serve you successfully for a long period of time.</p>	<p>Уважаемый покупатель!</p> <p>Вы приобрели изделие из новой серии газовых плит. Мы хотим, чтобы наше изделие Вам хорошо и надёжно служило. Поэтому, перед выполнением монтажа, вводом в эксплуатацию и обслуживанием плиты рекомендуем ознакомиться с правилами, изложенными в данном "Руководстве...", и соблюдать их.</p>
<b>IMPORTANT PRECAUTIONS</b>	<b>ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• This appliance is not connected to a kitchen hood.</li> <li>• It must be installed and connected according to the standing regulations and relevant installation instructions. Special attention is drawn on room ventilation requirements.</li> <li>• Make sure the technical information regarding gas type and voltage indicated on the rating plate agree with the type of gas and voltage of your local distribution system.</li> <li>• The product is assembled and set up by the manufacturer for use of natural gas G20 (13 mbar).</li> <li>• Installation, repairs, adjustments or resetting of the appliance to another type of gas may be performed by authorized persons only (see Certificate of Warranty)</li> <li>• Installation of the appliance and resetting to another type of gas must be endorsed in the Certificate of Warranty by the authorized service. Failure to do so would render the warranty void.</li> <li>• Do not store any flammable objects in the bottom drawer of the appliance.</li> <li>• The appliance must not be used for any other purposes other than for the preparation of food. Using the appliance for any other purposes may result in life threatening concentration of combustion by-products, or cause malfunction. The warranty does not apply to faults resulting from the incorrect use of the appliance.</li> <li>• It is recommended to have the appliance checked by the authorized service personnel every two years. Such professional maintenance will extend the useful life of the appliance.</li> <li>• If you should smell gas, immediately shut the gas pipe cock and cut the gas supply. In such cases the appliance may be used only after the cause of such gas escape is discovered and removed by qualified personnel and the room thoroughly ventilated.</li> <li>• When using gas for cooking, heat and moisture are generated into the room, so make sure it gets sufficient air supply: keep a window open or install a mechanical ventilation device (a vapor hood with mechanical extraction). Prolonged operation of the appliance may require extensive ventilation, for instance opening the window or boosting the performance of the hood with a mechanical fan.</li> <li>• The appliance requires a minimum air admission of 2m<sup>3</sup>/h for every kW of power</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Данный прибор должен быть установлен, подключен и введён в эксплуатацию в соответствии с нормами и правилами, действующими в стране Покупател.</li> <li>• Плита не присоединяется к устройству для отвода продуктов сгорания, поэтому особое внимание необходимо обратить на вентиляцию помещения.</li> <li>• Проверьте, соответствуют ли данные о виде газа и напряжения, указанные на заводском типовом этикетке, виду и давлению газа Вашей распределительной газовой сети и напряжению электрической сети.</li> <li>• Монтаж, подключение, ввод плиты в эксплуатацию, ремонт, а также переналадку плиты на другой вид газа может выполнить только уполномоченная сервисная организация, имеющая разрешение (лицензию) соответствующих служб Государственного надзора.</li> <li>• О проведении этих операций специалист уполномоченной сервисной организации обязан сделать соответствующие записи в „Гарантийном талоне“ с обязательным подтверждением подписью и печатью. При отсутствии данных записей „Гарантийный талон“ будет считаться недействительным и обязательства по гарантийному ремонту снимаются.</li> <li>• Уполномоченная сервисная организация, вводящая плиту в эксплуатацию, должна в дальнейшем производить её техническое обслуживание и, при необходимости, выполнять ремонт в гарантийный период.</li> <li>• Плита укомплектована и отрегулирована для работы на природном газе давлением 1,3 кПа.</li> <li>• Для плит, работающих на природном газе, допускается установить регулятор давления газа. Для плит, работающих на пропан-бутане, установка регулятора давления газа на баллоне должна выполняться в полном соответствии с нормами, действующими в стране Покупателя.</li> <li>• Плита предназначена только для теплового приготовления пищи. Недопустимо использовать плиту с целью отапливания помещения, так как это может привести к нарушению функции плиты из-за чрезмерной тепловой нагрузки.</li> <li>• Предупреждаем, что на самой плите и на расстоянии меньше, чем безопасное расстояние, не должны находиться предметы из горючих материалов. Наименьшее расстояние между плитой и горючими материалами в направлении основного теплового излучения может быть 750 мм, в остальных направлениях - 100 мм.</li> <li>• Недопустимо в ящик для хранения принадлежностей плиты класть какой-либо горючий материал.</li> </ul>

input.

- Never use naked light to detect gas leakage!
- If you detect any defects on the gas installation of the appliance, never attempt to repair it by yourself. Switch the appliance off, cut the gas supply and call authorized personnel to make the repair.
- If you plan an absence exceeding 3 days, turn off the gas pipe cock and shut the gas supply. If the appliance is out of service for more than 3 months, it is advised to retest and reset all functions of the appliance.
- In change of the environment for which the appliance is designed, with a transient risk of fire or blast (e.g. at linoleum or PVC gluing, working with paints, etc.), the appliance must be put out of service in time, prior to the risk.
- Do not place any combustible objects on the appliance or at a distance shorter than its safety distance (the shortest distance of an appliance from combustible items is 750 mm in the direction of main radiation and 100 mm in other directions).
- Do not use cookware with damaged surface coating or otherwise defective due to wear or handling.
- Do not place the appliance on a pedestal.
- Manufacturer does not recommend using any additional accessories, for instance flame extinguishing protectors, or efficiency increase gadgets.
- Do not move the cooker by holding the hob.
- The manufacturer declines responsibility for any damage caused by violating the instructions and recommendations set herewith.
- Do not use pressure vapor cleaner for cleaning the appliance.
- Cooker may only be installed against non inflammable back wall.

- Не закрывайте крышку плиты до тех пор, пока горелки горячие.
- В случае, если плита не будет эксплуатироваться дольше 3-х дней, закройте кран подачи газа, расположенный на газопроводе. Если же плита не эксплуатировалась дольше 3-х месяцев, то рекомендуем перед вводом в эксплуатацию испытать все её функции.
- При любой манипуляции с плитой (при очистке плиты и при ремонте), помимо повседневного применения, закройте кран подачи газа, расположенный на газопроводе, и отключите плиту от электросети (подводящий шнур должен быть вытасчен из розетки).
- В случае, если почувствуете запах газа, немедленно закройте кран подачи газа, расположенный на газопроводе. Плитой можно пользоваться вновь только после выяснения причины утечки газа, её устранения (специалистом уполномоченной сервисной организации) и проветривания помещения.
- При обнаружении неисправности газовой или электрической части плиты не рекомендуем проводить ремонт самостоятельно. Отключите плиту и воспользуйтесь услугами уполномоченной сервисной организации.
- Запрещается проводить испытание на герметичность или искать места утечки газа при помощи огня.
- Завод-изготовитель не рекомендует применять какие-либо дополнительные устройства для предупреждения погания пламени варочных горелок или для повышения их эффективности.
- Плиту необходимо отключить, если в том помещении, где она установлена, ведутся работы, которые могут изменить среду помещения, т.е., работы, при которых может возникнуть пожар или произойти взрыв (например, при наклеивании линолеума, работе с красками, клеями и т.п.). Включить плиту и пользоваться ей вновь можно только после окончания работ и тщательного проветривания помещения.
- При эксплуатации бытового прибора, работающего на газовом топливе, увеличивается теплота и влажность воздуха в помещении, где он установлен. Поэтому, в данном помещении необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Должно быть открыто окно, форточка, или установлен воздухоочиститель с отводом продуктов сгорания и испарений из помещения.
- При долговременной и интенсивной работе плиты необходимо обеспечить дополнительную вентиляцию, например, открыв окна, хорошо проветрить помещение или увеличить мощность вентилятора воздухоочистителя.
- Необходимый минимальный подвод воздуха должен быть 2 м<sup>3</sup>/час в расчёте на каждый кВт мощности.
- Для безопасной и долговременной работы плиты рекомендуем один раз в 2 года обращаться в уполномоченную сервисную организацию с просьбой о проведении периодического контроля функций плиты и её технического обслуживания.
- Если же в линии подвода газа к плите установлен фильтр очистки газа, то его необходимо вычистить или, при необходимости, заменить.

#### NOTE

The manufacturer reserves the right to make minor changes in the Instructions for Use resulting from relevant technological modifications or improvements of the product.

#### ПРИМЕЧАНИЕ




Завод-изготовитель не несёт ответственность за травмы или неполадки, которые возникли вследствие неправильного использования прибора.

Different models are equipped with different accessories. Any additional accessories (grids, baking trays, grill pans, adjustable feet) are available in authorized shops or our service outlets.

Различные модели имеют различные принадлежности. Другие принадлежности (противень, решётка, принадлежность гриля, винты регулировочные для установки высоты плиты) можно купить у авторизованных дилеров.

### CONTROL PANEL

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

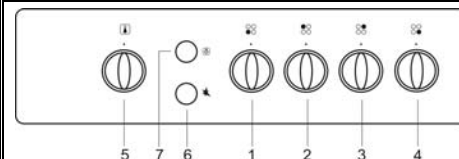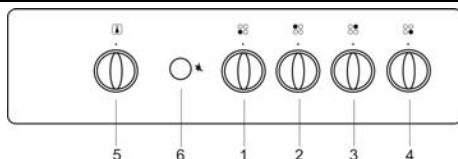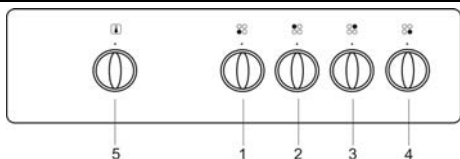

- 1 - Left front burner control knob
- 2 - Left rear burner control knob
- 3 - Right rear burner control knob
- 4 - Right front burner control knob
- 5 - Oven control knob
- 6 - High voltage gas ignition switch
- 7 - Oven light

- 1 - Ручка крана левой передней газовой горелки
- 2 - Ручка крана левой задней газовой горелки
- 3 - Ручка крана правой задней газовой горелки
- 4 - Ручка крана правой передней газовой горелки
- 5 - Ручка духовки
- 6 - Выключатель зажигания высокого напряжения
- 7 - Выключатель освещения духовки

### BEFORE FIRST USE

### ДЛЯ ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПЛИТЫ

- Before using the appliance for the first time, remove protective and packing material from the cooker.
- Various parts and components of the range and package are recyclable. Handle them in compliance with the standing regulations and national legislation.
- Before first use of the oven set the temperature selector to the maximum position and leave the oven in operation with the door shut for about 30 minutes. Provide proper room ventilation. This process will remove any agents and odors remaining in the oven from the factory treatment.
- Be sure that the power cords of adjacent or other appliances do not come into contact with burner, oven door or other hot parts of the range while in operation.

- Снимите с плиты упаковку.
- Различные части и компоненты упаковки могут быть использованы вторично, поэтому поступайте с ними в соответствии с рекомендациями данного "Руководства ...".
- Ручку крана горелки/термостата духовки установите на максимальную мощность/температуру, зажгите горелку и оставьте духовку с закрытыми дверцами включенной в течение 30 минут. Выполнив данную операцию, а затем тщательно проветрив помещение, устранив тем самым из духовки запах от консервации.
- Убедитесь, что подводящие шнуры иных приборов не будут иметь контакт с варочным столом или другими горячими частями плиты.

### ATTENTION!

Before first using of oven remove all stickers from oven door.


### ВНИМАНИЕ!

Перед первым использованием духовки удалить все наклейки из духовки двери.

The manufacturer declines responsibility for any injuries to persons or damages to the appliance resulting from improper usage of the appliance.

В случае несоблюдения нормативных указаний и рекомендаций настоящей инструкции, производитель не несет ответственность в случае возникших дефектов и случайных травм.

OPERATION	ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛИТЫ
<p><b>CAUTION:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The appliance is not a toy and may be operated only by adult persons in accordance with these instructions. Do not leave small children without supervision in a room where the appliance is installed.</li> <li>• Gas cooker is an appliance whose operation requires supervision.</li> <li>• Never close the lid while the hob burners or oven burner ar still in operation.</li> <li>• The maximum baking pan load inserted in guides is 3kg, and the maximum baking pan load placed on a grid is 7kg.</li> <li>• The baking plates and roasting pans are not designed for a long-term storage of food (exceeding 48 hours). For longer storage use convenient dishes.</li> </ul>	<p><b>ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плиту могут обслуживать только взрослые! В помещении с установленной газовой плитой недопустимо оставлять детей без присмотра!!!</li> <li>• Газовая плита - прибор, который требует постоянного внимания в период его эксплуатации.</li> <li>• Не закрывайте крышку плиты, если плита работает, или пока горелки горячие.</li> <li>• Перед тем, как открыть крышку варочного стола, вытрите её, если это необходимо, чтобы устранить с её поверхности случайно разлитую жидкость.</li> <li>• Вес противня с приготавливаемым блюдом, вставляемого в пазы или решётки боковых стенок духовки, может быть максимально 3 кг, а устанавливаемого на решётку максимально 7 кг.</li> <li>• Противни из принадлежностей плиты не предназначены для длительного хранения пищи (не дольше 48 часов). Для длительного хранения пищи используйте соответствующую для этой цели посуду.</li> </ul>
<p><b>COOKING HOB</b> <b>LIGHTING THE HOB BURNERS</b></p> <p>Press the appropriate burner control knob slightly towards the appliance and turn it anti-clockwise to the „MAXIMUM POWER“ position. Light the gas using a match or any gas ignition device.</p>	<p><b>ВАРОЧНАЯ ПЛИТА</b> <b>ЗАЖИГАНИЕ ГОРЕЛКИ</b></p> <p>Повернуть кнопку влево на позицию «МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ» и зажечь газ спичкой или зажигалкой.</p>
<p><b>LIGHTING THE BURNERS WITH HIGH VOLTAGE GAS</b> <b>IGNITION KNOB</b></p> <p>Press the appropriate burner control knob slightly towards the appliance and turn it anti-clockwise to the „MAXIMUM POWER“ position. Now use another hand and press the gas ignition knob on the control panel and keep it pressed until it ignites the flame.</p>	<p><b>ЗАЖИГАНИЕ ГОРЕЛКИ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОРОЗЖИГА</b></p> <p>Легко нажать на кнопку и поворачивать влево на позицию «максимальная мощность». Второй рукой нажать на выключатель высоковольтного зажигания или нажать на кнопку до упора на панель управления и придержать, пока искра не воспламенит горелку у плит, оборудованных выключателем высоковольтного зажигания прямо на рычаге управления.</p>
<p><b>LIGHTING THE BURNERS WITH FFD HIGH VOLTAGE IGNITION</b> <b>KNOB</b></p> <p>Press the appropriate burner control knob slightly towards the appliance and turn it anti-clockwise to the „MAXIMUM POWER“ position. Now use another hand and press the knob high voltage ignition on the control panel device starts firing the burner. Hold the knob pressed to the limit position for about 5 seconds after the flame appears to allow the flame sensor scanner to heat up. Release the knob and check whether the burner is on. If the flame dies after releasing the knob, repeat the ignition procedure. After that set the knob to the desired position.</p>	<p><b>ЗАЖИГАНИЕ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОРОЗЖИГА</b></p> <p>Поверните ручку крана горелки влево и установите её в положение “МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ”. Подержите ручку прижатой к панели ещё, приблизительно, 5 секунд, чтобы нагрелся датчик предохранителя пламени. Второй рукой нажать на выключатель высоковольтного зажигания. При нагреве датчика образуется термоэлектрическое напряжение, которое придержит магнит предохранителя, а газ будет гореть. Если пламя погаснет, то автоматически закроется подвод газа в горелку, несмотря на то, в каком положении находится ручка крана - “МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ” или “МАЛОЕ ПЛАМЯ”.</p>
<p><b>SHUTTING THE HOB BURNERS OFF</b></p> <p>Turn the selected knob to the “OFF” position and check whether the flame is extinct</p>	<p><b>ГАШЕНИЕ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ</b></p> <p>При гашении пламени горелки духовки поверните ручку термостата в положение “ВЫКЛЮЧЕНО”. Проконтролируйте - погасло ли пламя горелки.</p>

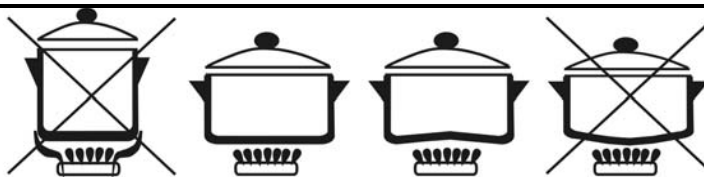

## COOKING

- Use low and wide cookware for preparing food on gas burners. Make sure the burner flames heat the dish bottom and do not go beyond its rim.
- The appliance is fitted with different size burners. For optimum (economical) consumption of gas use the recommended cookware bottom diameters:
  - small burner - from  $\varnothing$  120 to  $\varnothing$  160 mm,
  - medium burner - from  $\varnothing$  160 to  $\varnothing$  220 mm,
  - large burner - from  $\varnothing$  220 to  $\varnothing$  280 mm.
- Rotation of control knob sets the gas heating power (flame size) between the "MAXIMUM POWER" position and "SAVING" position. To reach the "SAVING" position, the knob must be rotated to the extreme left position. After the food is brought to boiling point, reduce the gas power to the position sufficient to maintain the desired cooking stage.

## CAUTION:

- Before opening the hob lid any spilled liquid must be removed from the lid surface.
- Do not close the hob lid if the burners are still hot!

## INSTRUCTIONS FOR USING THE GLASS LID ATTENTION!

Glass lid may crack if it is heated. Before closing the lid switch off all burners.

To avoid damage to the glass lid follow these instructions:

- Do not operate hob burners when the lid is closed.
- Do not use closed lid as worktop or storage area.
- Open the lid properly to the end position.
- Avoid touching the glass lid with cookware during the food preparation.
- Close the lid to its completely closed position.
- Clean any spillages on the lid immediately after the hob has cooled down.
- Do not use abrasive detergents to clean the lid, as they may scratch the glass surface and cause discoloration.

## ВАРКА

- При варке пользуйтесь более низкой и более широкой посудой. Обращайте внимание на то, чтобы пламя горелки нагревало дно сосуда и не выходило за его края.
- Газовые горелки плиты имеют разные размеры. Для полного (экономичного) использования мощности горелки применяйте посуду с рекомендуемыми диаметрами:
  - для малой горелки - от 120 мм до 160 мм,
  - для средней горелки - от 160 мм до 220 мм,
  - для большой горелки - от 220 мм до 280 мм.
- Потребляемую мощность (размер пламени) горелки можно регулировать поворотом ручки крана в пределах положений "МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ" и "МАЛОЕ ПЛАМЯ". Ручки кранов поворачиваются при слабом нажатии в сторону панели. Поворотом ручки крана влево устанавливаем кран в положение "МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ", далее, поворотом ручки влево, до крайнего положения - "МАЛОЕ ПЛАМЯ", и обратно, вправо (также до крайнего положения), в положение "ВЫКЛЮЧЕНО".


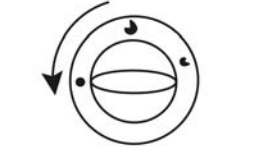
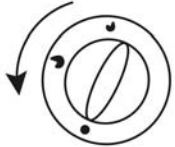
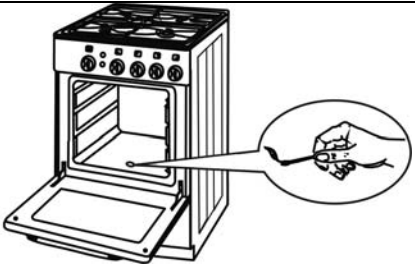
## ПРИМЕЧАНИЕ

- Закрытую крышку не используйте как рабочий стол и не ставьте на неё какие-либо предметы.
- Перед тем, как закрыть крышку, выключите все горелки.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛИТОЙ СО СТЕКЛЯННОЙ КРЫШКОЙ ВНИМАНИЕ!


Если плита оснащена стеклянной крышкой, рекомендуем соблюдать следующие условия, которые помогут предотвратить её повреждение.

- Не включайте варочные горелки, если крышка закрыта.
- Закрытую крышку не используйте как рабочий стол и не ставьте на неё какие-либо предметы.
- Крышку открывайте надлежащим образом до её конечного положения.
- При приготовлении пищи следите, чтобы посуда не касалась стекла крышки.
- Придержите крышку до полного её закрытия.
- Нечистоты с крышки уберите сразу после окончания приготовления пищи, как только она остынет.
- При очистке не используйте абразивные чистящие средства, которыми можно поцарапать поверхность стекла и краску.

OVEN OPERATION	ПОЛЬЗОВАНИЕ ДУХОВКОЙ
<div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div data-bbox="268 165 418 367"> <p>OFF ВЫКЛЮЧЕНО</p>  </div> <div data-bbox="454 165 710 367"> <p>MAXIMUM POWER МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ</p>  </div> <div data-bbox="734 165 909 367"> <p>SAVING МАЛОЕ ПЛАМЯ</p>  </div> </div> <div data-bbox="1002 120 1417 383" style="text-align: right;">  </div>	
<p><b>A TAP PROTECTED</b></p> <p>The gas supply to the oven burner is controlled by a tap protected with a thermoelectric flame sensor.</p> <p>The power input of the oven burner as well as the temperature of the oven space can be controlled by setting the knob to the positions „MAXIMUM POWER“ and „SAVING“</p>	<p>Подача газа в горелку духовки регулируется газовым краном с термоэлектрическим предохранителем пламени.</p> <p>Потребляемую мощность горелки, а тем самым и температуру духовки, можно регулировать ручкой крана в интервале положений “МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ” и “МАЛОЕ ПЛАМЯ”</p>
<p><b>IGNITION OF THE OVEN BURNER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Open the oven door.</li> </ul> <p><b>A TAP PROTECTED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Set the oven burner control knob to the position "MAXIMUM" and press it slightly towards the panel to a limit position. At the same time hold a match at an opening in the oven bottom.</li> <li>• After firing the burner hold the knob pressed to a limit position to the panel for about 5 seconds till the flame sensor heats up.</li> <li>• Release the knob and check whether the burner is on. If the flame dies after releasing the knob, repeat the ignition procedure. After that set the knob to the desired position.</li> </ul>	<p><b>ЗАЖИГАНИЕ ГОРЕЛКИ ДУХОВКИ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Откройте дверцу духовки.</li> <li>• Установите ручку крана горелки духовки в положение “МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ” и прижмите её к панели до упора. Одновременно поднесите горящую спичку к отверстию для зажигания горелки духовки.</li> <li>• Если газ загорелся, то ручку крана/термостата поддержите прижатой к панели ещё, приблизительно, 5 секунд, чтобы нагрелся датчик предохранителя пламени.</li> <li>• Отпустите ручку и проконтролируйте, горит ли газ горелки. Если пламя погасло, то повторите весь процесс зажигания.</li> </ul>
<p><b>LIGHTING THE BURNERS WITH HIGH VOLTAGE GAS IGNITION KNOB</b></p> <p>Press the appropriate oven burner control knob slightly towards the appliance and turn it anti-clockwise to the „MAXIMUM POWER“ position. Now use another hand and press the gas ignition knob on the control panel and keep it pressed until it ignites the flame.</p>	<p><b>ЗАЖИГАНИЕ ГОРЕЛКИ ДУХОВКИ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОРОЗЖИГА</b></p> <p>Легко нажать на кнопку горелки духовки и поворачивать влево на позицию «максимальная мощность». Второй рукой нажать на выключатель высоковольтного зажигания или нажать на кнопку до упора на панель управления и придержать, пока искра не воспламенит горелку у плит, оборудованных выключателем высоковольтного зажигания прямо на рычаге управления.</p>

<p><b>LIGHTING THE BURNERS WITH FFD HIGH VOLTAGE IGNITION KNOB</b></p> <p>Press the appropriate oven burner control knob slightly towards the appliance and turn it anti-clockwise to the „MAXIMUM POWER“ position. Now use another hand and press the knob high voltage ignition on the control panel device starts firing the oven burner. Hold the knob pressed to the limit position for about 5 seconds after the flame appears to allow the flame sensor scanner to heat up.</p> <p>Release the knob and check whether the burner is on. If the flame dies after releasing the knob, repeat the ignition procedure. After that set the knob to the desired position.</p>	<p><b>ЗАЖИГАНИЕ ГОРЕЛКИ ДУХОВКИ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОРОЗЖИГА</b></p> <p>Поверните ручку крана горелки духовки влево и установите её в положение “МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ”. Подержите ручку прижатой к панели ещё, приблизительно, 5 секунд, чтобы нагрелся датчик предохранителя пламени. Второй рукой нажать на выключатель высоковольтного зажигания. При нагреве датчика образуется термоэлектрическое напряжение, которое придержит магнит предохранителя, а газ будет гореть. Если пламя погаснет, то автоматически закроется подвод газа в горелку, несмотря на то, в каком положении находится ручка крана - “МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ” или “МАЛОЕ ПЛАМЯ”.</p>
<p><b>IMPORTANT:</b></p> <p>If the burner is not on after 10 seconds, open the oven door and wait for 5 minutes before the next try.</p>	<p><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p>Если же через 10 секунд газ не загорится, то перед следующей попыткой подождите 5 минут, оставив дверцу духовки открытой.</p>
<p><b>BAKING / ROASTING FOOD</b></p> <p>Preheat the oven for a period of 10 - 15 min before putting yeast dough to bake.</p>	<p><b>ВЫПЕЧКА</b></p> <p>Перед тем, как начать выпекать, при необходимости, прогрейте духовку в течение 10-15 минут.</p>
<p><b>A TAP PROTECTED</b></p> <p>The oven knob is set to the position „MAXIMUM POWER“.</p> <p>After preheating put the food in the oven. Baking/roasting time at MAXIMUM POWER depends on the type and mass of food. Then set the oven burner knob to the MINIMUM POWER (SAVING) position and keep it there to the end of baking.</p>	<p>Установите ручку крана горелки духовки в положение “МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ”.</p> <p>В таком положении ручку крана горелки оставьте на время, которое зависит от веса и вида приготавливаемого блюда.</p> <p>Затем ручку можете установить в положение “МАЛОЕ ПЛАМЯ” и выпечку докончить.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• For best baking/roasting results insert the grid with the tray into the second level guide from below.</li> <li>• Experience says that yeast dough is well baked after 25 – 30 minutes, Christmas cake after 45 minutes, and pastry after 12 – 18 minutes. However, these times are merely referential and it is necessary to test them individually.</li> <li>• If possible, avoid opening the oven door during the baking process if possible. The temperature regime within the oven might be disturbed, resulting in prolonged baking time or burnt food.</li> <li>• If you should detect considerable differences between the set temperature and the actual oven temperature, contact qualified service personnel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для ориентации сообщаем, что время выпечки пирожков из дрожжевого теста, приблизительно, 25-30 минут. На выпечку изделий из сдобного дрожжевого теста потребуется 45 минут, из слоёного или песочного теста - 12-18 минут.</li> <li>• При выпечке высоких пирогов рекомендуем противень или форму с пирогом уложить на алюминиевый противень (для более равномерного выпекания) и поставить их оба на решётку, вставленную во вторые от дна духовки пазы боковых стен.</li> </ul> <p>Требуемое время выпечки и выбор температуры зависят от вида и объёма, рецептуры и способа приготовления блюда, а также от величины давления газа в сети. Поэтому, время и температура, необходимые для приготовления каждого вида блюда, могут быть точно установлены в соответствии с Вашим опытом и навыком.</p>
<p><b>HELPFUL HINT:</b></p> <p>When baking high rise yeast dough put it on aluminum baking tray and insert it in the second guide level from the bottom.</p>	<p><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p>При выпечке высоких пирогов рекомендуем противень или форму с пирогом уложить на алюминиевый противень (для более равномерного выпекания) и поставить их оба на решётку, вставленную во вторые от дна духовки пазы боковых стен.</p>

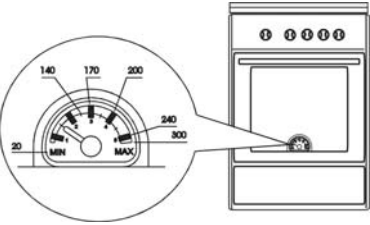

TEMPERATURE INDIKATOR	ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ	
<p>The cooker is equipped with oven temperature indicator (°C). Temperature is only informative.</p>		<p>Соответствие температуры внутри духовки показаниям индикатора (в °C) изображено на рисунке. Температура только информативная.</p>
CLEANING AND MAINTENANCE	УХОД ЗА ПЛИТОЙ	
<p>Before attempting any cleaning or maintenance set all gas control knobs and temperature selectors to "OFF" position and let the cooker cool down completely.</p>	<p>При любой манипуляции с плитой, помимо повседневного применения, закройте кран подачи газа, расположенный на газопроводе, и отключите плиту от электросети.</p>	
<p><b>CLEANING THE CABINET</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clean the exterior with a damp sponge and some detergent.</li> <li>• Fat stains can be removed with warm water and special detergent for enamel.</li> <li>• Never clean enameled surfaces with abrasive agents as they may permanently damage the surface of the appliance.</li> </ul>	<p><b>ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поверхность плиты очищайте при помощи мокрой тряпки или губки с поверхностно-активным моющим средством. Затем вытрите насухо.</li> <li>• Жирные пятна уберите тёплой водой со специальным чистящим средством для эмали.</li> <li>• Никогда не пользуйтесь абразивными средствами, которые разрушают поверхность эмали и других применённых материалов.</li> </ul>	
<p><b>HOB GRID</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remove the cooking grid from the hob and wash it separately or place it into the dishwasher. After washing replace it to fit the appropriate groves in the hob.</li> <li>• Remove burner parts (cover, distributor) from the hob and soak them in warm water with added detergent for 10 minutes.</li> <li>• After washing dry the burner parts carefully and check whether all burner notches are clean, then return them back to their position.</li> </ul>	<p><b>ОЧИСТКА ВАРОЧНОГО СТОЛА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Снимите решётку с варочного стола и вымойте с поверхностно-активным моющим средством.</li> <li>• Крышки и рассекатели пламени горелок снимите и положите на 10 минут в тёплую воду с моющим средством.</li> <li>• Затем вымойте их, проверьте чистоту прорезей в рассекателе пламени, тщательно всё осушите и установите.</li> </ul>	
<p><b>NOTICE:</b></p> <p>Since the burner distributor caps are made of aluminum alloy, we discourage you from cleaning them in a washing machine.</p>	<p><b>ПРЕДУПРЕЖДАЕМ,</b></p> <p>что рассекатели пламени изготовлены из алюминиевого сплава, и поэтому не рекомендуем их мыть в моечной машине.</p>	
<p><b>OVEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clean the oven walls with a damp sponge and detergent.</li> <li>• To clean stubborn stains burned into the oven wall use a special detergent for enamel.</li> <li>• After cleaning carefully wipe the oven dry.</li> <li>• Clean the oven only when it is completely cold.</li> <li>• Never use abrasive agents, because they will scratch enameled surface.</li> </ul>	<p><b>ОЧИСТКА ДУХОВКИ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Чистить духовку можно только тогда, когда она холодная.</li> <li>• Очищая духовку, не удаляйте припечённые остатки пищи при помощи острых металлических предметов.</li> <li>• Увлажните поверхность стенок духовки водой с синтетическим поверхностно-активным моющим средством или нанесите на них специальное моющее средство, предназначенное для очистки духовок, и, пользуясь щёткой и тряпкой, очистите.</li> </ul>	

- Wash the oven utensils with a sponge and detergent or put them in the dishwasher (grid, pan, etc.). You can also use special detergents to remove rough stains or burns.

- После очистки стенки духовки тщательно вытрите.
- Никогда не используйте абразивные чистящие средства, которыми можно повредить эмалированную поверхность.
- Принадлежности духовки (решётку, противень и т.п.) вымойте губкой с синтетическим поверхностно-активным моющим средством или используйте моющую машину для посуды.

### BULB REPLACEMENT

- Set all the control knobs to the OFF position and disconnect the range from the mains.
- Unscrew the bulb glass cover in the oven by turning it anti-clockwise.
- Unscrew the bulb and replace it with a new bulb.
- Replace the bulb glass cover.

### ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ ОСВЕЩЕНИЯ ДУХОВКИ


При замене лампочки рекомендуем соблюдать следующий порядок:

- проконтролируйте, чтобы все ручки на панели управления были установлены в положение "ВЫКЛЮЧЕНО",
- выключите главный выключатель на линии подвода электроэнергии к плите,
- снимите плафон с лампочки, выкрутив его влево, выкрутите дефектную лампочку и вкрутите новую,
- наденьте плафон на лампочку, вкрутив его вправо, включите главный выключатель.

### NOTE:

For oven illumination always use T 300° C, E14, 230-240V, 25W bulb.

1. Glass cover
2. Lamp
3. Sleeve
4. Oven rear wall

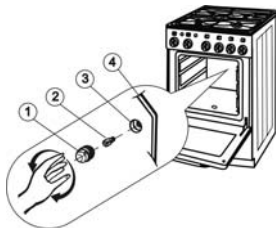

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Для освещения духовки применяется лампа T 300°, E14, 230 - 240 В, 25 Вт.

1. Плафон
2. Лампа
3. Патрон
4. Задняя стенка духовки



## INSTALLATION INSTRUCTIONS AND SETTINGS

The appliance must be installed in accordance with valid local regulations, and shall be placed only in well vented spaces.

### IMPORTANT PRECAUTION:

Any movement of the appliance from the existing installation requires shutting gas supply and disconnecting the appliance from electric mains power.

After installation the qualified personnel should perform the following:

- Leakage test on gas couplings, and correct electric connection to the mains.
- Check gas burners and their adjustment (oven burner prime air, saving power input, thermoelectric sensors).
- Explain to the customer all functions of the appliance and particulars regarding its servicing and maintenance.

## РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Плита должна быть установлена и подключена в соответствии с нормами и правилами, действующими в стране Покупателя.

### ВНИМАНИЕ!

При любой манипуляции с плитой, помимо повседневного применения, закройте кран подачи газа, расположенный на газопроводе, и отключите плиту от электросети.

В целях безопасности перед проведением ухода выполните следующее:


- все ручки кранов горелок и термостата установите в положение "ВЫКЛЮЧЕНО";
- отсоедините плиту от линии электросети, вытащив вилку из розетки, и от линии газопровода, закрыв кран перед плитой;
- подождите, пока плита остынет.

## LOCATION

The appliance is designed for installation in the line of kitchen cabinets. The cooker can be located in the standard kitchen with a minimum space of 20m<sup>3</sup>. If the kitchen is smaller (but not less than 15m<sup>3</sup> as a minimum) it is necessary to provide a hood. Regarding thermal resistance the cooker can be positioned on any floor, as long as it is not located on a pedestal.

"X" - a minimum distance of 750 mm, in line with the manufacturer's instructions.

Combustibility degree	A	B	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>
d (mm)	no gap	3	5	10	20

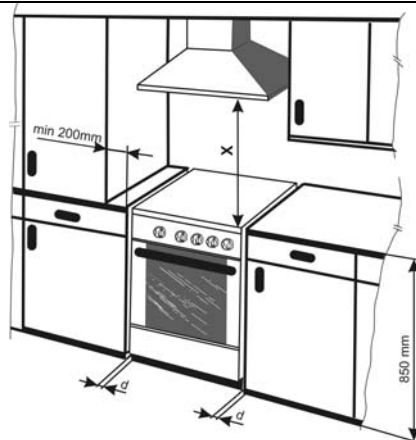

## УСТАНОВКА ПЛИТЫ

Плита может быть установлена в ряд с кухонной мебелью. Объём помещения должен быть минимально 20м<sup>3</sup>. Помещения с меньшим объёмом (минимально 15 м<sup>3</sup>) должны быть обеспечены вентиляцией. С точки зрения теплостойкости плиту можно поставить на любой пол (покрытие). Плита не должна устанавливаться на подставку.

X - минимальное расстояние 750 мм

Остальные размеры при установке воздухоочистителя должны соблюдаться в соответствии с рекомендациями изготовителя воздухоочистителей.

Степень горючести	A	B	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>
d (mm)	вплотную	3	5	10	20

- When placing the cooker against the walls with combustibility degrees: B - low combustibility, C<sub>1</sub> - minimum, C<sub>2</sub> - medium, and C<sub>3</sub> - easily combustible, maintain safe distances from the appliance to the wall.
- If the back wall is incombustible (Class A) no gap is required.
- The cooker may be set against the walls with combustibility degrees B, C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>, C<sub>3</sub>

- если плита устанавливается около стен со степенью горючести B, C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>, C<sub>3</sub>, то безопасное расстояние от плиты до стены необходимо соблюдать в соответствии с нижеприведённой таблицей.
- Без соблюдения расстояния плиту можно поставить около стен со степенью горючести A.

under the condition that the furniture wall is made of or covered with heat-resistant material (e.g. aluminum foil) securing a heat resistance of 100° C for the box (a portion of the range under the hob).

• Плита может быть установлена вплотную к стенам со степенью горючести В, С1, С2, С3 при условии, что стенки мебели будут покрыты теплоизоляционным материалом (например, алюминиевой фольгой), который обеспечит их теплостойкость - 100°С (речь идёт о той части плиты, которая расположена ниже уровня варочного стола).

## CONNECTION TO GAS SUPPLY

## ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПЛИТЫ К ГАЗОПРОВОДУ

### GAS SUPPLY

The appliance may be connected to gas supply by only by the authorized personnel. Connection must comply with the local standards and requirements. The gas supply pipe must be fitted with the accessible gas shut-off cock, located before the coupling with the cooker.

### ГАЗОПРОВОД

Присоединение плиты к газопроводу должно быть выполнено специалистами уполномоченной сервисной организации в соответствии с нормами и правилами, действующими в стране Покупателя.

### WARNING:

In handling the gas line (e.g. connection to the gas distribution system or flexible gas hose) always use a wrench to hold the gas line terminal, in order to avoid deformations.

### ВНИМАНИЕ!

Чтобы при выполнении присоединения плиты к газопроводу или при присоединении с помощью шланга не произошло повреждение наконечника газового присоединения, применяйте для его поддержки ключ.

### CONNECTION TO THE NATURAL GAS NETWORK

Connection must be made in accordance with standing local regulations. In case of excessive gas pressure use pressure regulator.

### ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПЛИТЫ ДО ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Присоединение плиты должно быть выполнено в соответствии с нормами и правилами, действующими в стране Покупателя.

### CONNECTION TO THE LPG NETWORK

Special LPG coupling must be installed at the 1/2" pipe connection.

### ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПЛИТЫ К БАЛЛОНУ С ПРОПАН-БУТАНОМ


Шланг должен иметь присоединительный штуцер с внутренней резьбой с номинальным диаметром 1/2".

### FLEXIBLE HOSE CONNECTION

For safety reasons use only the certified hose complying with local standards and with recommended length of 1000 - 1500mm. **Heat resistance of the connection hose should be at least 100° C.**

Each hose must contain instructions regarding the method of connection, allowed heating, inspections, service life, etc. These instructions must be unconditionally adhered to.

- 1 - Connection ending
- 2 - Knee
- 3 - Connection hose (connection from the right)
- 4 - Connection hose (connection from the left)
- 5 - Fixing clamp
- 6 - Back cover of the cooker

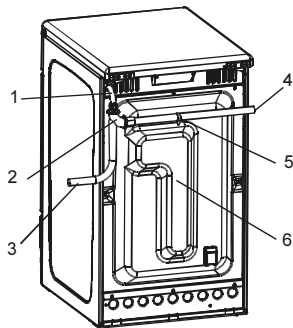

### ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОПРОВОДУ С ПОМОЩЬЮ ШЛАНГА

Недопустимо применять шланг, который не имеет сертификации для использования его с данной целью. **Рекомендуемая длина шланга 1000 - 1500 мм и тепловое сопротивление шланга мин. 100°С.**

На шланг не должно влиять излучаемое тепло и не должно быть соприкосновения с открытым огнём. Нельзя прокладывать шланг около той части наружных стенок плиты, где находится духовка.

Уплотнение соединений необходимо выполнить уплотнительным материалом, рекомендованным заводом-изготовителем в инструкции по применению шланго

- 1 - наконечник подвода газа
- 2 - колено
- 3 - шланг газовый (подвод с правой стороны)
- 4 - шланг газовый (подвод с левой стороны)
- 5 - пряжка крепёжная
- 6 - задняя стена плиты

**IMPORTANT PRECAUTION:**

In case of left side connection (seen from the front) the hose must be connected by means of a clamp fixed in the back cover opening. You will find the fixing clamp in the accessory kit.

**ВНИМАНИЕ!**

При подводе газа шланг нужно обязательно прочно закрепить крепёжной пряжкой, которая защёлкнута в отверстие на заднем кожухе плиты Крепёжная пряжка входит в комплект принадлежностей плиты.

**HOV BURNER SETTINGS****РЕГУЛИРОВКА ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК****MINIMUM OUTPUT ADJUSTMENT**


Before starting any adjustments disconnect the appliance from the mains power supply. Adjustments must be carried out with the tap at the "SAVING" position.

The minimum gas output is correctly adjusted when the inner cone of the flame arrives at the height of 3 to 4 mm.

If this is not the case, first remove the tap knob and then tighten or loosen the screw C, depending on whether the flame is to be reduced or increased.

The adjustments must be carried out so that the end position of the tap is actually its minimum position.

For butane/propane the screw C must be fully screwed in

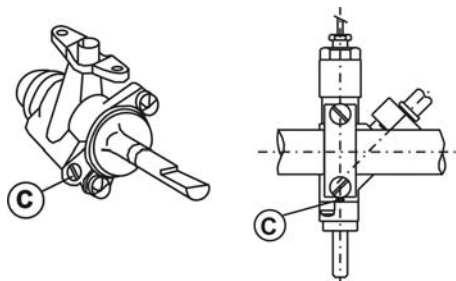**РЕГУЛИРОВКА МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ**

При переналадке плиты на пропан-бутан винт С должен быть закручен до упора.

Минимальная мощность газовой варочной горелки считается правильно отрегулированной, если внутренний конус пламени достигает высоты от 3 до 4 мм.

Сняв ручку крана, но предварительно установив её в положение „МАЛОЕ ПЛАМЯ“, можно отрегулировать мощность пламени горелки, закручивая или отвинчивая винт С.


**OVEN BURNER SETTINGS****РЕГУЛИРОВКА ГОРЕЛКИ ДУХОВКИ****PRIMARY AIR ADJUSTMENT**

To access the primary air adjusting screw (5), open or remove oven door and remove oven bottom (2). By unscrewing the adjusting screw the quantity of primary air is increase, by tightening it is reduced. The air/gas mixture is correct when the flame has blue color.

Adjust screw 5 for value X in accordance with the table, and tighten the nut.

Check that the burner is working properly: the flame must be blue and sharp, without a yellow tip.

- 1 – Front oven wall
- 2 – Oven bottom
- 3 – Ignition tube
- 4 – Oven burner
- 5 – Oven burner adjusting screw

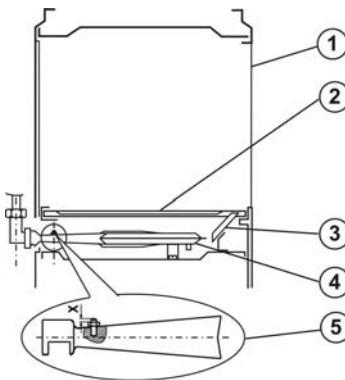**РЕГУЛИРОВКА КОЛИЧЕСТВА ПОДСАСЫВАЕМОГО ПЕРВИЧНОГО ВОЗДУХА**

Отрегулировать количество подсосываемого воздуха можно с помощью регулировочного винта. Но прежде нужно открыть дверцу духовки (при необходимости, дверцу снять с петель) и вытащить дно.

При отвинчивании регулировочного винта количество первичного подсосываемого воздуха увеличивается, при закручивании - уменьшается.

Положение винта (величину „X“) нужно установить в соответствии с нижеприведённой таблицей.

- 1 – передняя стена духовки
- 2 – дно духовки
- 3 – трубка запальная
- 4 – горелка духовки
- 5 – винт регулировочный

## ADJUSTMENT OF OVEN BURNER MINIMUM POWER

On completion of this operation, proceed as follows:

Remove the oven bottom.

### Oven control knob

Lift off the oven control knob.

For propane/butane fully tighten screw G and for natural gas unscrew screw G by a  $\frac{1}{2}$  or  $\frac{3}{4}$  turn for natural gas

### Oven temperature selector

Disconnect the cooker from the mains power supply. Lift the oven temperature selector knob. For propane/butane fully tighten screw G.

- For natural gas unscrew screw G by a  $\frac{1}{2}$  or  $\frac{3}{4}$  turn for natural gas

- Light the oven burner and close the oven door.

### Oven control knob

Set the oven control knob to position "MAXIMUM POWER" and heat the oven for 15 minutes. Then set the control knob to the to adjust the flame.

### Oven temperature selector

Set the temperature selector control knob to position 8 and heat the oven for 15 minutes.

Then set the temperature selector knob to position 1 and use screw G to adjust the flame.

Right turn reduces the height of the flame, and left turn increases the height. The adjustment is correct when the body of the flame is about 3 to 4 mm high.

Replace the knob and set it to the switch off position, then replace the oven base.

If the flame sensor does not operate properly, check its position according to fig.

## РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ В ПОЛОЖЕНИИ „МАЛОЕ ПЛАМЯ“

Данная операция выполняется следующим способом:

Нужно открыть дверцу духовки и вытащить дно.

### Ручка духовки

Снимите ручку крана горелки духовки.




Выполните предварительную регулировку, завинтив винт G до упора, если плита работает на пропан-бутане, и отвинтив на  $1/2$ " и даже на  $3/4$ " оборота при работе плиты на природном газе.

Установите ручку крана на "МАКСИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ".

3 зажгите газ горелки, закройте дверцу и прогрейте духовку в течение, приблизительно, 15 минут.

Затем установите ручку крана в положение "МАЛОЕ ПЛАМЯ" и винтом G выполните окончательную регулировку.

При повороте винта вправо пламя уменьшается, а при повороте влево - увеличивается. Мощность горелки считается правильно отрегулированной, если внутренний конус пламени достигает высоты от 3 до 4 мм, а температура в центре духовки должна быть максимально  $160^{\circ}\text{C}$ .

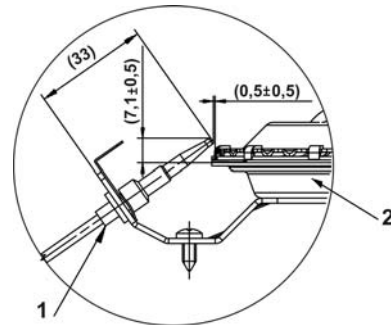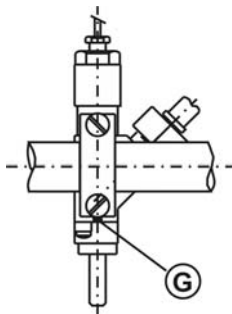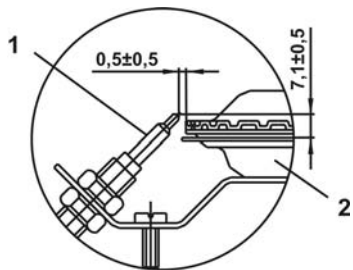

Flame sensor position

1 – Flame sensor

2 – Oven burner

Расположение датчика предохранителя пламени

1 - датчик предохранителя пламени

2 - горелка духовки

CONVERSION TO ANOTHER TYPE OF GAS	ПЕРЕНАЛАДКА ПЛИТЫ НА ДРУГОЙ ВИД ГАЗА
<p>Conversion of cooker to another type of gas can be performed only by qualified technician.</p> <p><b>Adhere to the following procedure:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Change nozzles of all hob burners.</li> <li>• Adjust or change gas pressure regulator if installed.</li> <li>• Adjust oven and grill burner primary air.</li> <li>• Adjust SAVING power position of hob burners.</li> <li>• Stick new gas setting label with relevant nozzle information.</li> </ul>	<p>Переналадку плиты на другой вид газа может выполнить только специалист уполномоченной сервисной организации.</p> <p><b>При переналадке необходимо выполнить:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• замену сопел всех горелок (см. таблицу),</li> <li>• регулировку минимальной потребляемой мощности горелки духовки и гриля в позиции „МАЛОЕ ПЛАМЯ“,</li> <li>• наладку или, возможно, замену регулятора давления газа (если он вообще установлен на подводящем газопроводе),</li> <li>• первоначальный заводской типовой щиток заменить новым, поставляемым совместно с комплектом сопел,</li> <li>• о проведении данной операции сделать соответствующие записи в “Гарантийном талоне”.</li> </ul>
CONNECTION TO THE MAINS POWER	ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛИТЫ
<p>The appliance is fitted with power cord plug for connection to the mains. Power socket to which the appliance is connected must be accessible at all times. Faulty power cord must be immediately replaced with a new one.</p>	<p>Электроподключение плиты должно быть выполнено в соответствии с нормами и правилами безопасности электрических приборов, действующими в стране Покупателя.</p>
<p><b>CAUTION:</b></p> <p>Make sure that the power cord is installed in such way to avoid touching hot parts of the cooker (exhaust at the back side, bottom part of the hob). High temperature could cause damage to the insulation.</p>	<p><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p>Следите за тем, чтобы электрический подводящий шнур не касался горячих частей плиты (труба отвода на задней стене плиты и нижняя часть варочного стола), при прикосновении к которым может произойти повреждение изоляции провода.</p>
LEVELING THE APPLIANCE	РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЛИТЫ
<p>(certain models only)</p> <p>Cooker hob must be leveled in horizontal position by means of 4 leveling screws supplied with the appliance.</p>	<p>Установка плиты в горизонтальное положение или регулировка её по высоте выполняется с помощью 4-х регулировочных винтов, которые входят в состав принадлежностей плиты.</p>
<p><b>PROCEDURE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• open the cover the range receptacle;</li> <li>• Tilt the cooker on one side;</li> <li>• Screw plastic screws into the bottom crossbar front and rear openings on one side;</li> <li>• Tilt the cooker on the opposite side and fix the screws into the openings on the other side;</li> <li>• Level the cooker using a screwdriver from the receptacle area, or by turning the leveling screw with a hexagon wrench;</li> <li>• The procedure is less complicated if performed by using leveling screws.</li> </ul>	<p><b>ПРОЦЕСС:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• откройте крышку для хранения принадлежностей плиты,</li> <li>• плиту наклоните на одну сторону,</li> <li>• завинтите регулировочные винты в передние и задние отверстия перегородки на этой стороне,</li> <li>• плиту наклоните в противоположную сторону и подобным образом завинтите винты на другой стороне плиты,</li> <li>• плиту поставьте на место и отрегулируйте её горизонтальное положение с помощью отвёртки из пространства, откуда был вытасен ящик для хранения принадлежностей плиты.</li> </ul>
<p><b>NOTE:</b></p> <p>Leveling screws are unnecessary if the appliance height and horizontal position are acceptable.</p>	<p><b>ЗАМЕЧАНИЕ :</b></p> <p>Установка высотной регулируемости (болтов) не обусловлена, если высота и точность установки плиты удовлетворяет без использования пластиковых болтов.</p>



**NOTICE**

The manufacturer reserves the right to make minor changes in these instructions for use resulting from technological changes which have no impact on the functioning of the appliance.

**ЗАМЕЧАНИЕ :**

Производитель оставляет за собой право небольших изменений инструкции, исходящих из инновационных или технологических изменений изделия, которые не имеют влияние на функцию изделия.

ACCESSORIES	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	GN 51101 I	G 51106 I	GN 51104 I	G 51101 I	GN 51102 A	GN 51103 A	GN 51103 A0	GN 51103 AS	GN 51106 A0
Wire self	Решётка (шт.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Backing try	Противень мелкий (шт.)	+	+	+	+		+	+	+	+
Grill pan	Противень глубокий (шт.)					+	+	+	+	
Grill accessories	Принадлежность гриля									
Vzpour catch	Защитная пластина ручек кранов									
Set of adjustable feets	Винты регулировочные для установки высоты плиты (комплект)	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Nozzles for PB	Комплект сопел для переналадки на пропан-бутан	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Nozzles for G20-20mbar	Комплект сопел для переналадки на G20-2,0кПа	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Grid for small bowl	Сетка сокращения				+					

ACCESSORIES TO ORDER - FOR MODEL 51101 I		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - ДЛЯ МОДЕЛИ G 51101 I	
cover - lid	-254190 – white – metal - painted -254702 – glass	крышка	- 254190 – белый – металла- окрашенный -254702 – белый – стекло
			
			

	Burner Конфорка	Small Малая	Medium Средняя	Rapid Большая	Oven Духовка	
					GN 51101 I G 51106 I GN 51104 I G 51101 I	GN 51103 A GN 51103 AS GN 51103 A0 GN 51106 A0 GN 51102 A
	<b>Natural gas / Природный газ G 20 – 1,3 кПа</b>					
	Nozzle diameter / Диаметр форсунки (мм)	0,83	1,12	1,37	1,35	1,35
	Adjustment „X“ / Установка „X“ (мм)	-	-	-	6	6
	<b>Natural gas / Природный газ G 20 – 2,0 кПа</b>					
	Nozzle diameter / Диаметр форсунки (мм)	0,77	1,01	1,22	1,17	1,25
	Adjustment „X“ Установка „X“ (мм)	-	-	-	3	2
	<b>Propane-butane / Пропан-бутан G 30 – 3,0 кПа</b>					
	Nozzle diameter / Диаметр форсунки (мм)	0,50	0,66	0,83	0,76	0,76
	Adjustment „X“ Установка „X“ (мм)	-	-	-	6	6
<b>GB RU BY</b>						

GB	RU / BY									
TECHNICAL DATA	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ									
<b>GAS COOKER</b>	<b>ПЛИТА ГАЗОВАЯ</b>	<b>GN 51101 I</b>	<b>G 51106 I</b>	<b>GN 51104 I</b>	<b>G 51101 I</b>	<b>GN 51102 A</b>	<b>GN 51103 A</b>	<b>GN 51103 A0</b>	<b>GN 51103AS</b>	<b>GN 51106A0</b>
Dimensions: height / width / depth	Размеры плиты: высота / ширина / глубина	850 / 500 / 605 (мм)								
<b>Burner input power</b>	<b>Горелки</b>									
Left front (kW)	левая передняя (малая) (кВт)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Left rear (kW)	левая задняя (средняя) (кВт)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Right rear (kW)	правая задняя (большая) (кВт)	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Right front (kW)	правая передняя (средняя) (кВт)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
<b>Oven</b>	<b>Духовка</b>									
Oven burner (kW)	Горелка духовки (кВт)	2,70	2,70	2,70	3,00	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Oven light (W)	Освещение духовки (Вт)	25	25	25		25	25		25	25
Electric ignition(W)	Электророзжиг (Вт)	2	2	2	2	2	2		2	2
Min. / max. oven temperature	Min./max. температура в духовке	150 - 330°C								
Voltage (V)	Присоединение к электрической сети (В)	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~		230 ~	230 ~
Total power input – gas (kW)	Мощность – газ (кВт)	9,90	9,90	9,90	10,2	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
Total power input – electric (W)	Мощность электрическая (Вт)	27	27	27	2	27	27		27	27
Gas type	Вид и давление газа	Natural gas / природный газ G 20 – 1,3 кПа								
Class	Категории	II 2H3B/P								
Gas connection standard	Соединение	ISO 228-1/ G 1/2								

SAP 259579

