

SHARP[®]



**54GT-25SC
54GT-26SC**

ENGLISH

ČESKY

MAGYAR


POLSKI

РУССКИЙ

ROMÂNĂ


SLOVENČINA

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

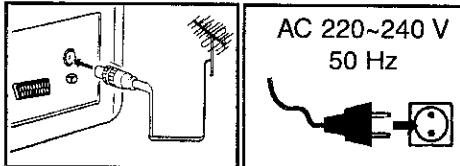

1

2

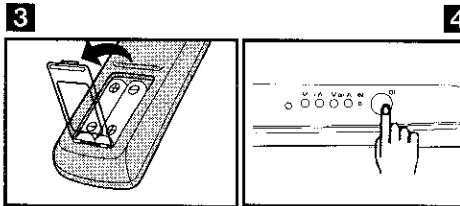

1 Подключить антенный кабель к телевизору.

2 Подключить телевизор к электрической сети (220~240 В/ 50 Гц).

3 Вставить две батарейки (АА или UM-3, 1,5 В) в пульт управления. Расположение положительных и отрицательных полюсов батарей должно соответствовать обозначению.

4

4 Нажать клавишу ПИТАНИЕ (Ø) на телевизоре, чтобы включить телевизор. Если телевизор остается в режиме готовности, то нажать кнопку режима готовности (Ø) на пульте управления.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

ГОТОВНОСТЬ/ВКЛ (Ø)

Нажать → включение телевизора.
Повторно нажать → переключение в режим ГОТОВНОСТЬ.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА (¶)

Нажать → выключение звука.
Повторно нажать → включение звука на предыдущем уровне.

Выбор каналов кнопки.

ВОЗВРАТ (§)

Возврат к просматриваемому ранее каналу.

ГРОМКОСТЬ ВЫШЕ (Λ)/НИЖЕ (V)

(Λ) Увеличение громкости.
(V) Уменьшение громкости.
(Эти клавиши используются также для меню настройки)

ВРЕМЯ (🕒)

При нажатии данной кнопки на экране появляется текущее время. Данная функция работает только при условии, если настроена Вами станция передает сигнал телетекста.

ТЕЛЕТЕКСТ управление

Данные кнопки предназначены для управления функциями ТЕЛЕТЕКСТА.
(см. стр. 62, 63 и 64)

Окно инфракрасного излучателя

Направить это окно на инфракрасный сенсор телевизора.

Выбор режима TV/VIDEO

Нажать → переключение в режим приема входного видеосигнала.

Повторно нажать → переключение в режим телевизионного приема.

ВЫЗОВ (□)/БЛОКИРОВАНИЕ КАНАЛА (OTP)

Используется для показа на экране различных действующих настроек телевизора.
Используется для отпирания канала при пустом голубом экране и наличии на нем символа "OTP".

Однозначный/двухзначный (0)

селектор режима числового ввода


MENU

Используется для вызова экрана МЕНЮ.

СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (Λ)/ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (V)


(Λ) Выбор следующего канала.
(V) Выбор предыдущего канала.
(Эти клавиши используются также для меню настройки)

ТЕКСТ/НАЛОЖЕНИЕ/ИЗОБРАЖЕНИЕ

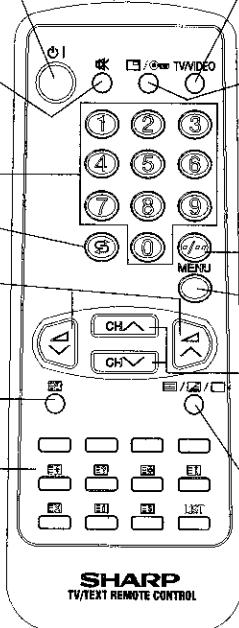

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

■ Просмотр телевизионных программ

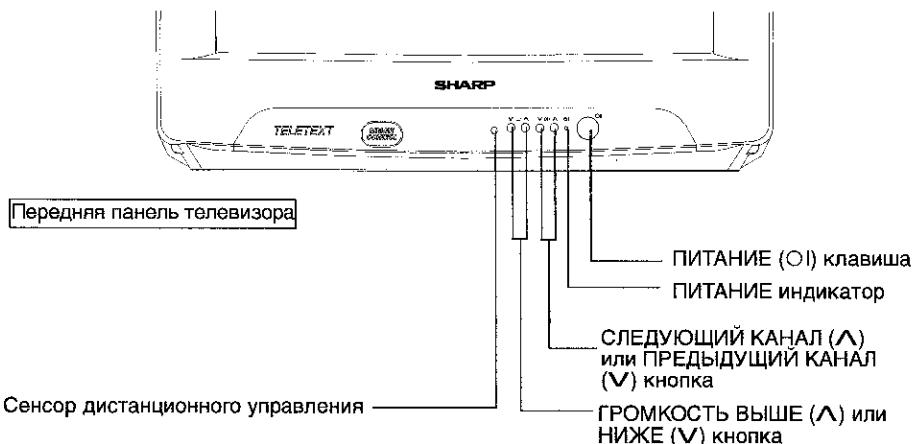

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае помех в режиме просмотра телевизора или магнитофона появляется пустой голубой экран. При этом активируется таймер обратного отсчета голубого экрана, который спустя 15 минут автоматически переключает телевизор в режим готовности.

■ Переключение каналов


Для выбора канала с однозначным номером (например, программа 5).

- (1) Нажать кнопку ⑤.
- (2) Если появляется индикация 5- и изображение не переключается, нажать кнопку 6 для переключения в режим выбора однозначных каналов и снова нажать кнопку 5.

Для выбора канала с двузначным номером (eg. Program 15)

- (1) Нажать кнопку 6 для установки режима ввода двузначных номеров.


- (2) Нажать кнопку ①.

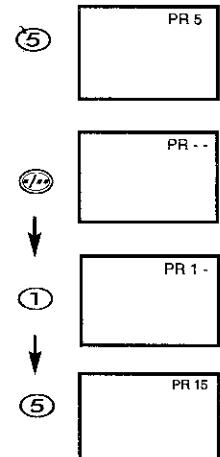

- (3) Нажать кнопку ⑤.


■ Регулирование громкости звука

Нажать кнопку ГРОМКОСТЬ ВЫШЕ (Λ)/НИЖЕ (Μ) для регулирования громкости звука.

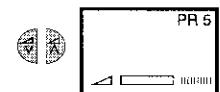

ТИПИЧНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


При подключении видеомагнитофона (VCR) или ДЕКОДЕРА к телевизору посредством 21-контактного разъема ЕВРО-СКАРТ обеспечивается наилучшее качество изображения. Подробности см. в инструкции по эксплуатации видеомагнитофона.

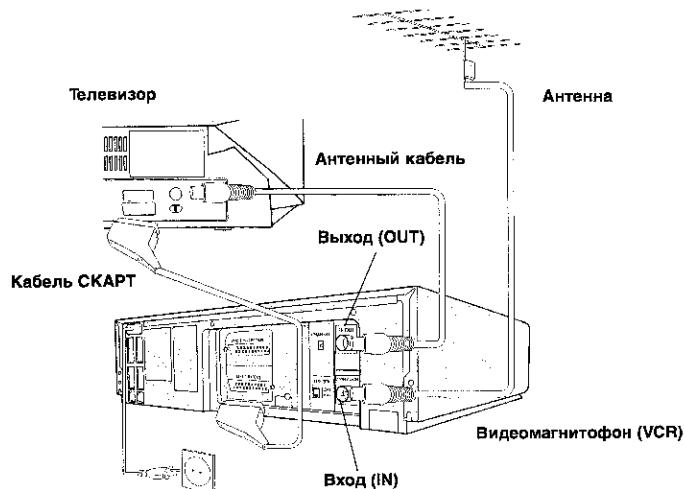


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА КАНАЛОВ

■ Ручная настройка каналов


- Нажать MENU для вызова экрана МЕНЮ.

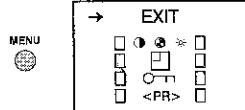

- Нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (\wedge) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (\vee) выбрать <PR> и нажать MENU.

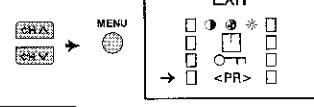


- Нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (\wedge) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (\vee) выбрать MANUAL и нажать MENU.

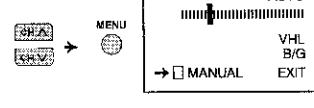

- Нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (\wedge) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (\vee) выбрать PR и выбрать номер канала (1-99) клавишей ГРОМКОСТЬ ВЫШЕ (\wedge) или НИЖЕ (\vee) или цифровыми клавишами 0-9.




- Нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (\wedge) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (\vee) выбрать полосу каналов BAND и при необходимости нажатием MENU изменить полосу BAND. (VHL \rightarrow VHH \rightarrow UHF)

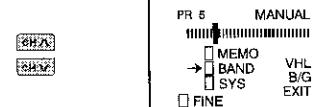


РУССКИЙ


- 6 Нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (Δ) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (∇) выбрать систему цветного телевидения SYS и при необходимости нажатием MENU изменить СИСТЕМУ. Возможно переключение между системами SECAM-L и PAL-B/G.

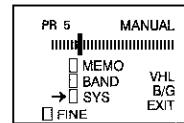


- 7 Нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (Δ) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (∇) выбрать позицию MANUAL (|||||).

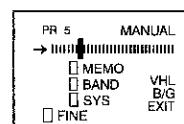


- 8 Нажатием кнопки ГРОМКОСТЬ ВЫШЕ (Δ) или НИЖЕ (∇) начать процедуру настройки. Процедура настройки останавливается при обнаружении сигнала, если этот сигнал не соответствует требуемому каналу, то повторным нажатием кнопки продолжить процедуру настройки.

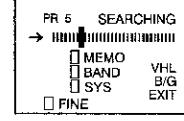

- 9 Нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (Δ) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (∇) выбрать MEMO и нажать MENU для сохранения канала.

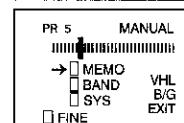


- 10 Повторить этапы 4 - 9 для настройки других каналов.

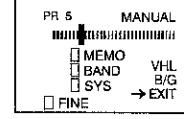


■ Автоматическая настройка каналов


- 1 Нажать MENU для вызова экрана главного МЕНЮ.

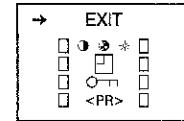

- 2 Нажатием клавиши СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (Δ) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (∇) выбрать <PR> и нажать MENU.

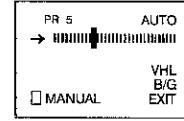

- 3 Нажатием клавиши ГРОМКОСТЬ ВЫШЕ (Δ) или НИЖЕ (∇) на пульте управления начать автоматическую настройку каналов.

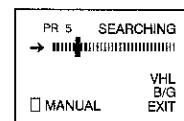


Все телевизионные станции, имеющиеся в Вашем регионе и принимаемые Вашим телевизором, автоматически настраиваются на каналах 1 - 99. После завершения процедуры автоматической настройки каналов телевизор будет показывать изображение канала 1.


ПРИМЕЧАНИЕ: Для остановки процедуры автоматической настройки каналов нажать клавишу MENU на пульте управления.

■ Точная настройка

- 1 Нажать MENU для вызова экрана главного МЕНЮ.

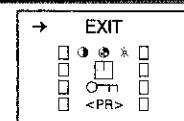


- 2 Нажатием клавиши СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (\wedge) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (\vee) выбрать <PR> и нажать MENU.

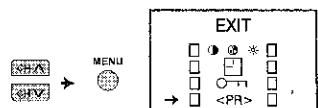


- 3 Нажатием клавиши СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (\wedge) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (\vee) выбрать MANUAL и нажать MENU.



- 4 Нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (\wedge) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (\vee) выбрать FINE и нажать MENU.

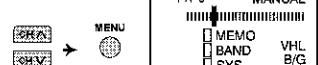

- 5 Нажать и держать нажатой кнопку ГРОМКОСТЬ ВЫШЕ (\wedge) или НИЖЕ (\vee), пока не будет найдена наилучшая позиция настройки. После завершения точной настройки цвет номера канала меняется с зеленого на желтый.

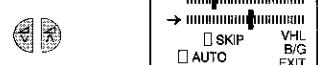

- 6 Нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (\wedge) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (\vee) выбрать EXIT и нажать MENU.



Экран вернется к нормальному изображению.


■ Пропуск каналов

Данная функция позволяет пропускать пустые каналы или каналы, которые Вы не хотите смотреть при выборе каналов кнопками СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ.


Активация функции пропуска каналов

Повторить этапы 1 - 4, описанные выше на стр. 57 (точная настройка).


- 5 Нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (\wedge) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (\vee) выбрать <PR>.

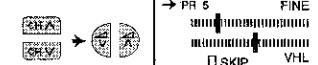

- 6 Выбрать номер канала, который Вы хотите пропустить, используя кнопку ГРОМКОСТЬ ВЫШЕ (\wedge) или НИЖЕ (\vee).

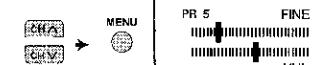

- 7 Нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (\wedge) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (\vee) выбрать режим SKIP и нажать MENU.

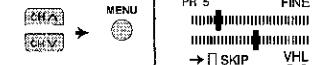

Цвет номера канала меняется с зеленого на красный.

- 8 Повторить этапы с 5 по 7 для пропуска других каналов.

- 9 Нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (\wedge) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (\vee) выбрать EXIT и нажать MENU.

Деактивация функции пропуска каналов

Повторить этапы 1 - 4, описанные выше на стр. 57 (точная настройка).

- 5 Нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (\wedge) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (\vee) выбрать PR.

- 6 Выбрать номер канала, для которого Вы хотите деактивировать функцию пропуска, используя кнопку ГРОМКОСТЬ ВЫШЕ (\wedge) или НИЖЕ (\vee).

Выбрать номер пропускаемого канала, выделенный красным цветом.

- 7 Нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (\wedge) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (\vee) выбрать SKIP и нажать MENU.

Цвет номера канала на дисплее меняется с красного на зеленый.

- 8 Нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (\wedge) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (\vee) выбрать EXIT и нажать MENU.

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

■ Настройка изображения

В данном меню производится настройка качества изображения (КОНТРАСТНОСТЬ, ЦВЕТ, ЯРКОСТЬ, РЕЗКОСТЬ).

- 1 Нажать MENU для вызова дисплея главного МЕНЮ, нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (\wedge) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (\vee) выбрать PICTURE и нажать MENU.




- 2 Нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (\wedge) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (\vee) выбрать параметр для настройки.


Выбор параметров изображения	
<input checked="" type="radio"/> КОНТРАСТНОСТЬ	<input type="radio"/> РЕЗКОСТЬ
<input checked="" type="radio"/> ЦВЕТ	N НОРМАЛЬНО
<input checked="" type="radio"/> ЯРКОСТЬ	




- 3 Настроить качество изображения в соответствии с личным желанием кнопками ГРОМКОСТЬ ВЫШЕ (\wedge) или НИЖЕ (\vee).

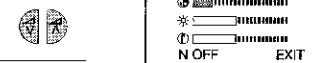

- 4 Повторить описанные выше этапы 2 и 3 для настройки остальных параметров изображения.

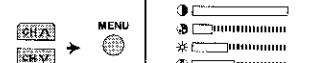

- 5 Дисплей на экране можно деактивировать, выбрав EXIT посредством кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (\wedge) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (\vee), и нажать MENU.

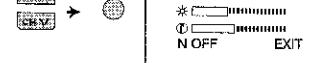

ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе N OFF параметры изображения возвращаются на уровни, установленные изготовителем.

При нажатии кнопки MENU восстанавливаются настройки изготовителя в режиме N ON.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА


■ Таймер включения

По истечении установленного периода времени производится автоматическое включение питания телевизора.

- 1 Нажать MENU для вызова экрана главного МЕНЮ.



- 2 Нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (\wedge) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (\vee) выбрать TIMER и нажать MENU.

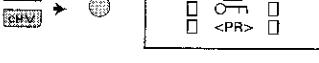

- 3 Нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (\wedge) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (\vee) выбрать режим ON.



- 4 Нажатием кнопки ГРОМКОСТЬ ВЫШЕ (\wedge) или НИЖЕ (\vee) установить время.
(от 10 минут до 12 часов 50 минут интервалами по 10 минут).



→ ON 08.30
→ OFF 00.00

- 5 Нажатием кнопки ГТОВНОСТЬ/ВКЛ (Φ I) переключить телевизор в режим готовности. Индикатор питания мигает.
По истечении установленного периода времени (в показанном на рисунке примере 8 часов 30 минут) телевизор включится, и на экране появится изображение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для сигнализации исправной работы запрограммированного таймера включения в режиме готовности телевизора мигает красный индикатор таймера включения.
- В качестве меры техники безопасности на тот случай, если после автоматического включения телевизора никого нет дома, телевизор автоматически выключается спустя 120 минут; для продолжения его работы должна быть нажата любая из функциональных кнопок на пульте управления.
- В случае прерывания электропитания, отсоединения штекера от розетки или выключения телевизора главным выключателем питания все установки таймера включения стираются.

■ Таймер выключения

По истечении установленного периода времени производится автоматическое выключение питания телевизора.

Повторить этапы 1 - 2, описанные выше на стр. 59 (таймер включения).



→ ON 00.00
→ OFF 00.00

3 Нажатием клавиши СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (\wedge) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (\vee) выбрать режим OFF.

4 Нажатием кнопки ГРОМКОСТЬ ВЫШЕ (\wedge) или НИЖЕ (\vee) установить время.
(от 10 минут до 12 часов 50 минут интервалами по 10 минут).

Таймер начинает обратный отсчет времени.



→ ON 00.00
→ OFF 01.00

5 После окончания установки времени нажать кнопку MENU.




ПРИМЕЧАНИЕ: В случае прерывания электропитания, отсоединения штекера от розетки или выключения телевизора главным выключателем питания все установки таймера выключения стираются.

ЗАПИРАНИЕ ОТ ДЕТЕЙ (БЛОКИРОВАНИЕ КАНАЛА)


<Как пользоваться этой системой>, Вы можете заблокировать телевизионный канал, чтобы предотвратить неконтролируемое пользование телевизором, следующим образом:

1 Нажать MENU для вызова экрана главного МЕНЮ.

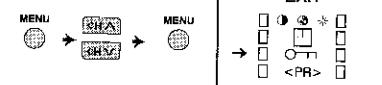

2 Нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (\wedge) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (\vee) выбрать в меню OFF и нажать MENU.


3 Для выбора запираемого канала нажать ГРОМКОСТЬ ВЫШЕ (\wedge) или НИЖЕ (\vee) (Вы можете также выбрать канал цифровыми клавишами 0-9).

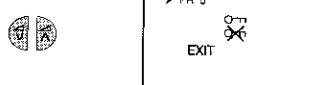

4 Нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (\wedge) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (\vee) выбрать OFF и нажать MENU. (OFF появляется в верхней правой части экрана)




5 Нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (\wedge) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (\vee) выбрать EXIT и нажать MENU.

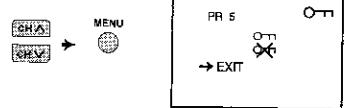

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете также блокировать соединительный разъем СКАРТ.





УКАЗАНИЕ:

- При выборе блокированного канала на телевизоре появляется пустой голубой экран и символ OFF.
- Для отпирания канала нажать кнопку (□/OFF).
- Так как пульт управления является ключом для отпирания телевизионных каналов, Вам не следует оставлять без присмотра пульт управления.

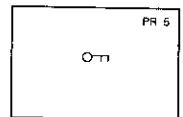

■ Отмена функции записи от детей

- 1 Нажать MENU для вызова экрана главного МЕНЮ.
- 2 Нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (Λ) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (V) выбрать в меню ОТП и нажать MENU.
- 3 Нажатием кнопки ГРОМКОСТЬ ВЫШЕ (Λ) или НИЖЕ (V) выбрать канал, для которого Вы хотите отменить функцию записи.
(Вы можете также выбрать канал цифровыми клавишами 0-9)
- 4 Нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (Λ) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (V) выбрать ОТП и нажать MENU.
(ОТП в верхней правой части экрана исчезает)

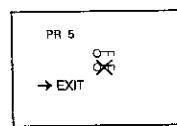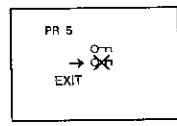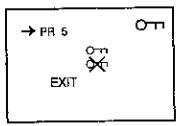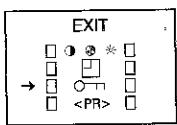


- 5 Нажатием кнопки СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ (Λ) или ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ (V) выбрать EXIT и нажать MENU.

РЕЖИМ ТЕЛЕТЕКСТА

Ⓐ Основные функции управления

- 1 Выбрать телевизионный канал, передающий программу телетекста, которую Вы хотите посмотреть.
- 2 Нажатием кнопки **ТЕКСТ/НАЛОЖЕНИЕ/ИЗОБРАЖЕНИЕ** // выбрать режим ТЕЛЕТЕКСТ.
- 3 С помощью цифровых клавиш 0~9 ввести три цифры номера страницы. (Можно также использовать кнопки **ВЫБОР КАНАЛА** /).
- 4 Последующим нажатием кнопки **ТЕКСТ/НАЛОЖЕНИЕ/ИЗОБРАЖЕНИЕ** // можно наложить передаваемый телетекст на текущее изображение телевизионной программы(режим НАЛОЖЕНИЕ).
- 5 При следующем нажатии кнопки **ТЕКСТ/НАЛОЖЕНИЕ/ИЗОБРАЖЕНИЕ** // производится выход из режима телетекста.

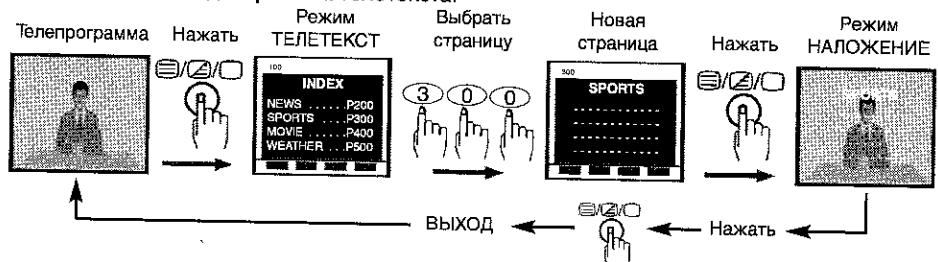

■ Другие функции

Ⓐ Кнопка ПОЛСТРАНИЦЫ

При нажатии кнопки появляется увеличенное изображение верхней/нижней части страницы телетекста.



Ⓐ Кнопка ОСТАНОВКА

При нажатии производится остановка или снятие функции остановки текущей страницы.



Ⓐ Кнопка ПОКАЗ

При нажатии производится показ или скрытие определенной информации, например, ответов на вопросы викторины.




Ⓐ Кнопка СОДЕРЖАНИЕ

Возврат на страницу с содержанием.



Ⓐ Кнопка RESET

При нажатии происходит возврат в режим телевизора.

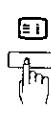

Ⓐ Кнопка ПАМЯТЬ

При нажатии номера страниц сохраняются в режиме LIST (СПИСОК) [1].



Ⓐ Кнопка LIST

При нажатии кнопки LIST производится переключение системы: FLOF → LIST [1].



Ⓐ ЦВЕТНЫЕ кнопки

Для вызова страницы, показанной в цветных скобках, нажать кнопку соответствующего цвета.



[1] Дополнительная информация приведена в разделе - Как работать с памятью страниц - (стр. 63).




⑤ Кнопка ЧАСЫ

В режиме телевизора: После приема данных ТЕЛЕТЕКСТА при нажатии данной кнопки на экране появляется информация в реальном времени.

В режиме ТЕЛЕТЕКСТ: Если выбранная страница телетекста содержит скрытые подстраницы или временные страницы, то эти страницы можно просмотреть следующим способом:

- 1 Нажать кнопку ЧАСЫ . На экране появится надпись "SUBPAGE: - - -".
- 2 Ввести 4 цифры, соответствующие желаемой подстранице. Например, 0021 для подстраницы с номером 21.
- 3 Подождать до появления страницы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эту кнопку можно использовать в сочетании с кнопкой ОТМЕНА . Это означает, что Вы можете продолжать смотреть основное телевизионное изображение до того, как подстраница будет найдена. После того, как подстраница будет найдена, символ в левой верхней части экрана изменится. Нажать кнопку ТЕКСТ/НАЛОЖЕНИЕ/ИЗОБРАЖЕНИЕ для просмотра подстраниц.

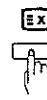

⑥ Кнопка ОТМЕНА

При нажатии данной кнопки на экране вместо информации телетекста восстанавливается телевизионное изображение. индикация появляется на экране.

В данном состоянии переключение телевизионных программ невозможно, так как экран находится в режиме отмены телетекста. После того, как информация телетекста изменится, на экране появляется время отмененной страницы или какая-либо другая индикация специальных страниц. Для деактивации режима отмены нажать кнопку ТЕКСТ/НАЛОЖЕНИЕ/ИЗОБРАЖЕНИЕ и телетекст будет показан полностью.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данную кнопку можно использовать в сочетании с кнопкой ЧАСЫ в период ожидания подстраниц.

РУССКИЙ

⑦ Как работать с памятью страниц - режим LIST


Ваш телевизор имеет память, вмещающую 32 номера страниц телетекста, для быстрого вызова информации телетекста.

Для каждой из программ 0 - 6 можно занести в память по четыре номера страниц телетекста; итого всего 28 страниц.

Из программ 7 - 99, можно занести в память только одну программу с 4 номерами страниц. При попытке занести в память свыше четырех номеров страниц для программ 7 - 99 ранее сохраненные номера страниц будут стерты.

- 1 Выбрать номер канала программы, в которой Вы хотите сохранить номера страниц телетекста.
- 2 Нажать кнопку ТЕКСТ/НАЛОЖЕНИЕ/ИЗОБРАЖЕНИЕ для выбора режима телетекста.

- 3 Нажать кнопку **LIST**  для перехода из системы FLOF в режим LIST.
- 4 Нажать цветную кнопку , соответствующую цвету скобок на экране для сохранения номера страницы.
- 5 Ввести номер страницы телетекста, используя цифровые клавиши 0-9 (трехзначный номер).
- 6 Повторить этапы 4. и 5. для ввода всех номеров желаемых страниц.
- 7 Нажатием кнопки **ПАМЯТЬ**  занести в память требуемые номера страниц. На экране появляется надпись "STORE".
- 8 Нажать кнопку **ТЕКСТ/НАЛОЖЕНИЕ/ИЗОБРАЖЕНИЕ**    дважды для выхода из режима телетекста.

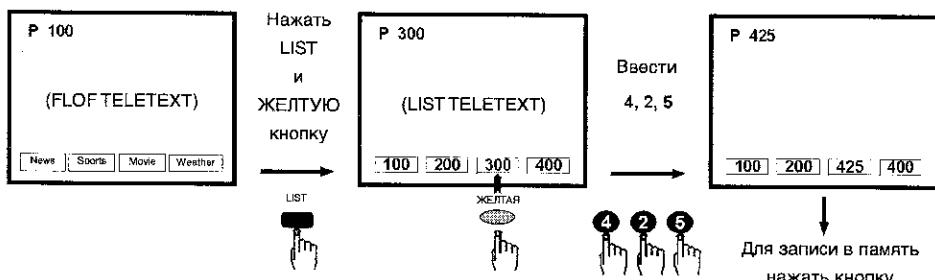


Выбор страницы - режим LIST -

- 1 Выбрать соответствующий программный канал.
- 2 Нажатием кнопки **ТЕКСТ/НАЛОЖЕНИЕ/ИЗОБРАЖЕНИЕ**    выбрать режим ТЕЛЕТЕКСТ.
- 3 Нажать кнопку **LIST**  для перехода из системы FLOF в режим LIST.
- 4 Для вызова номера страницы, показанного в цветных скобках, просто нажать кнопку соответствующего цвета.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящее оборудование соответствует требованиям Инструкций 89/336/EEC и 73/23/EEC с поправкой 93/68/EEC.

Расстояние 5 см на рисунке означает требуемое минимальное пространство для вентиляции.

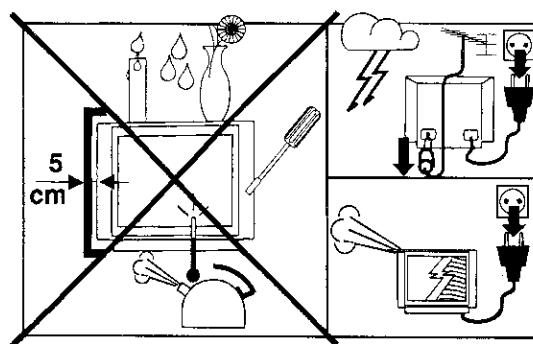

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Описанные ниже состояния не всегда означают наличие неисправности. Поэтому перед вызовом сервисного техника выполните указанные ниже проверки.
Если описанными действиями не удается устранить проблему, то следует отключить штекер электропитания от сетевой розетки и вызвать техника.

Gyors szerviz ellenőrző lista		Lehetséges okok / orvosolás									
Problémák		Példákatlanul működés / általános esetleges közvetlen zavarának megelőzése									
Távirányító meghibásodott	●	Nincs BE-kapcsolva a tévé készülékkapcsolója	●	Az antenna nincs csatlakoztatva a tévékészülék hátloldalán található csatlakozóhoz	●	Ha külső antennai használ, akkor ellenőrizze, hogy van-e kábelsziszakadás	●	Ellenőrizze, hogy van-e halv elektromos interferencia	●	Kapcsolja ki a tévéit a készülékkel, majd egy perc eltelével kapcsolja újra BE-re	●
Csíkok a képernyón	●	Nincs BE-kapcsolva a tévé készülékkapcsolója	●	Az antenna nincs csatlakoztatva a tévékészülék hátloldalán található csatlakozóhoz	●	Ha külső antennai használ, akkor ellenőrizze, hogy van-e kábelsziszakadás	●	Ellenőrizze, hogy van-e halv elektromos interferencia	●	Szabályozza be SZÍN vezérlést	●
Eltorzult kép	●	Nincs BE-kapcsolva a tévé készülékkapcsolója	●	Az antenna nincs csatlakoztatva a tévékészülék hátloldalán található csatlakozóhoz	●	Ha külső antennai használ, akkor ellenőrizze, hogy van-e kábelsziszakadás	●	Ellenőrizze, hogy van-e halv elektromos interferencia	●	Ellenőrizze a távirányítóban található telepekkel	●
Kép függőlegesen fut	●	Nincs BE-kapcsolva a tévé készülékkapcsolója	●	Az antenna nincs csatlakoztatva a tévékészülék hátloldalán található csatlakozóhoz	●	Ha külső antennai használ, akkor ellenőrizze, hogy van-e kábelsziszakadás	●	Ellenőrizze, hogy van-e halv elektromos interferencia	●	Ellenőrizze meg finomhangolással konfigurálni azt:	●
Nincs szín	●	Nincs BE-kapcsolva a tévé készülékkapcsolója	●	Az antenna nincs csatlakoztatva a tévékészülék hátloldalán található csatlakozóhoz	●	Ha külső antennai használ, akkor ellenőrizze, hogy van-e kábelsziszakadás	●	Ellenőrizze, hogy a képbéállító üzemmódban a fényerő és a kontraszt beállítása nincs-e elérhető a minusz órával	●	Növelje a hangerőt	●
Egyes csatornák rossz vételére	●	Nincs BE-kapcsolva a tévé készülékkapcsolója	●	Az antenna nincs csatlakoztatva a tévékészülék hátloldalán található csatlakozóhoz	●	Ha külső antennai használ, akkor ellenőrizze, hogy van-e kábelsziszakadás	●	Ellenőrizze, hogy van-e halv elektromos interferencia	●		
Gyengén látható kép	●	Nincs BE-kapcsolva a tévé készülékkapcsolója	●	Az antenna nincs csatlakoztatva a tévékészülék hátloldalán található csatlakozóhoz	●	Ha külső antennai használ, akkor ellenőrizze, hogy van-e kábelsziszakadás	●	Ellenőrizze, hogy van-e halv elektromos interferencia	●		
Vonalak vagy csíkok a képen	●	Nincs BE-kapcsolva a tévé készülékkapcsolója	●	Az antenna nincs csatlakoztatva a tévékészülék hátloldalán található csatlakozóhoz	●	Ha külső antennai használ, akkor ellenőrizze, hogy van-e kábelsziszakadás	●	Ellenőrizze, hogy van-e halv elektromos interferencia	●		
Szellemkép	●	Nincs BE-kapcsolva a tévé készülékkapcsolója	●	Az antenna nincs csatlakoztatva a tévékészülék hátloldalán található csatlakozóhoz	●	Ha külső antennai használ, akkor ellenőrizze, hogy van-e kábelsziszakadás	●	Ellenőrizze, hogy van-e halv elektromos interferencia	●		
Életlen kép	●	Nincs BE-kapcsolva a tévé készülékkapcsolója	●	Az antenna nincs csatlakoztatva a tévékészülék hátloldalán található csatlakozóhoz	●	Ha külső antennai használ, akkor ellenőrizze, hogy van-e kábelsziszakadás	●	Ellenőrizze, hogy van-e halv elektromos interferencia	●		
Hang oké, kép rossz	●	Nincs BE-kapcsolva a tévé készülékkapcsolója	●	Az antenna nincs csatlakoztatva a tévékészülék hátloldalán található csatlakozóhoz	●	Ha külső antennai használ, akkor ellenőrizze, hogy van-e kábelsziszakadás	●	Ellenőrizze, hogy van-e halv elektromos interferencia	●		
Kép oké, hang rossz	●	Nincs BE-kapcsolva a tévé készülékkapcsolója	●	Az antenna nincs csatlakoztatva a tévékészülék hátloldalán található csatlakozóhoz	●	Ha külső antennai használ, akkor ellenőrizze, hogy van-e kábelsziszakadás	●	Ellenőrizze, hogy van-e halv elektromos interferencia	●		
Nincs sem kép, sem hang	●	Nincs BE-kapcsolva a tévé készülékkapcsolója	●	Az antenna nincs csatlakoztatva a tévékészülék hátloldalán található csatlakozóhoz	●	Ha külső antennai használ, akkor ellenőrizze, hogy van-e kábelsziszakadás	●	Ellenőrizze, hogy van-e halv elektromos interferencia	●		

Данное устройство оборудовано микропроцессором. Внешние электрические шумы и помехи могут оказать отрицательное влияние на его работу. В данном случае отсоединить устройство и подключить его снова спустя несколько минут.

SHARP

SHARP CORPORATION



5 4 G T 2 5 S C



5 4 G T 2 6 S C

TINS-7042BMN0
01/01